






### Montage des Ziegeldaches zu Artikel 0616 711 00 - Verkaufsstand

Das Dreieck ① wird durch den Oberboden ② hindurch in die Schmalfläche festgeschraubt, der Oberboden sollte werkseitig entsprechend vorgebohrt sein. (Als Schrauben ③ die Größe ca. 4,5 x 70 verwenden.)

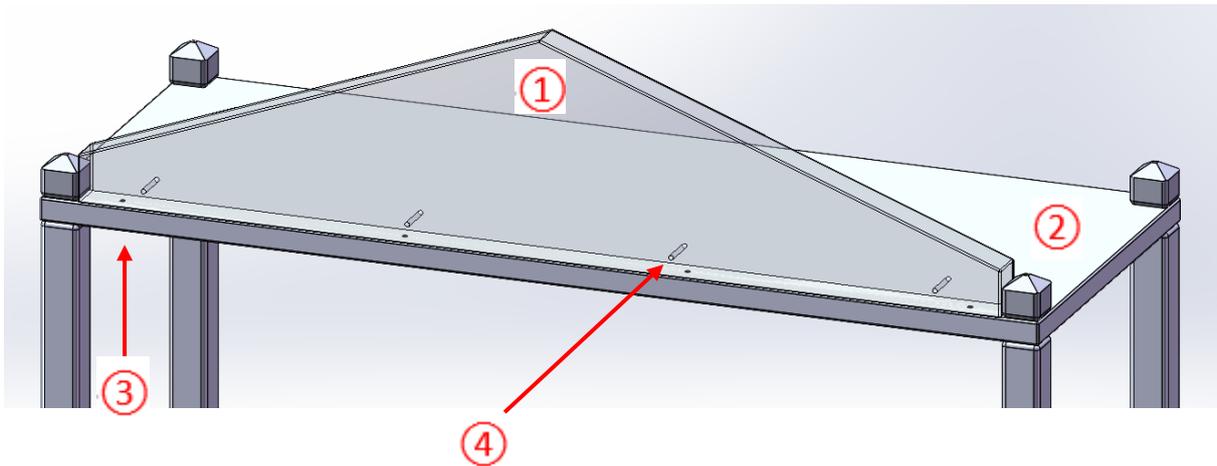

Das rote - sog. Ziegeldach wird optional montiert, die Entscheidung zur Montage fällen unsere Monteure vor Ort nach Absprache mit dem Personal der Einrichtung. Mit dem Dach ist zwar die Optik komplettiert, aber es kann bei engen Raumsituationen oder Aufstellorten in Gehbereichen u. U. die Gefahr entstehen, sich an der auskragenden Platte stoßen zu können.

Aufgrund dieses Umstandes wird die Dreiecksplatte bei Montagefreigabe erst vor Ort vorgebohrt ④: ca. 2 cm von unten mit  $\varnothing$  5 mm für 4±1 Schrauben.

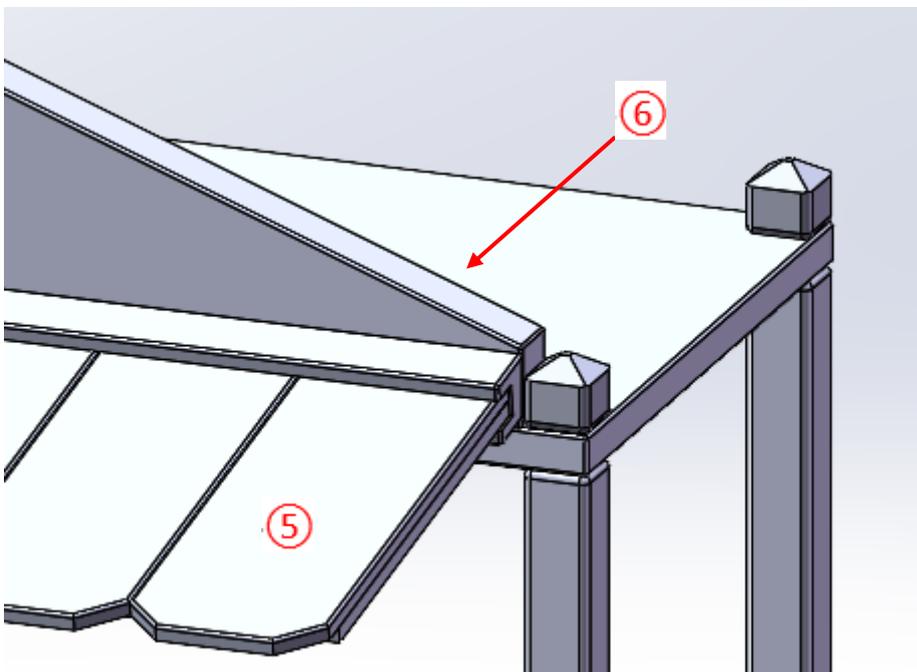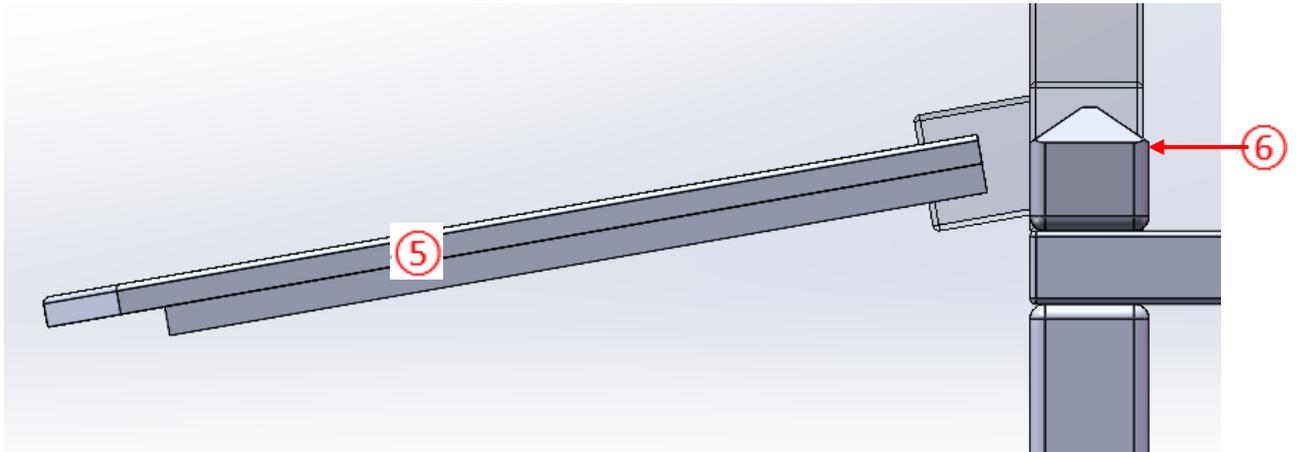

Im Anschluss wird die schräge Seite des Ziegeldaches ⑤ von einer 2. Person in der Montagelage festgehalten und das Ziegeldach „von hinten“ mit der entsprechenden Anzahl Schrauben ⑥ befestigt, je nach Schraubenlänge und -durchmesser und handwerklicher Einschätzung sollte ggf. vorgebohrt werden.